

FORTE FC-08 V 2015

Fonte de alimentação de 13,5 Vc.c. / 400 mA - 110-220 Vc.a

ATENÇÃO !

A fonte FC-08 somente deve ser utilizada para alimentar os eletrificadores CP-8000 SPEED ou CP-8000 V-12 quando os mesmos não alimentarem outros equipamento auxiliares, como por exemplo, infravermelhos, teclados, etc.

A fonte FC-08 fornece a tensão/corrente suficientes apenas para manter 1 eletrificador em funcionamento e sua bateria (12 V - 7 Ah) constantemente carregada.

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO : FC-08 / CP-8000 SPEED e V-12

1º - Identifique o local de fixação da fonte na base do gabinete do CP-8000 SPEED ou CP-8000 V-12, conforme ilustrado na figura 1.

2º - Utilizando o parafuso fornecido, fixe a fonte na base do gabinete do CP-8000 SPEED ou CP-8000 V-12, conforme ilustrado na figura 2.

3º - Com os mesmos desenergizados, conecte os fios de alimentação AC (110 ou 220 volts) nos bornes apropriados da fonte FC-08 e em seguida encaixe o cabo de conexão na fonte e no eletrificador, conforme ilustrado na figura 3.



FIGURA 1

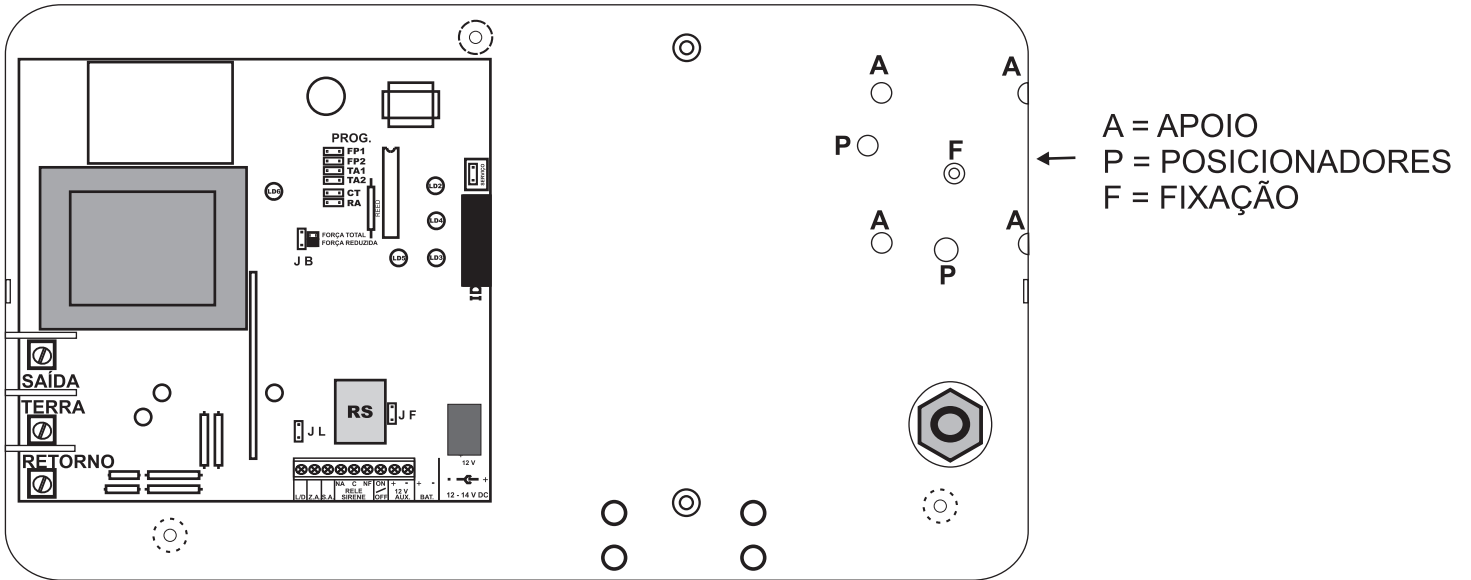


FIGURA 2

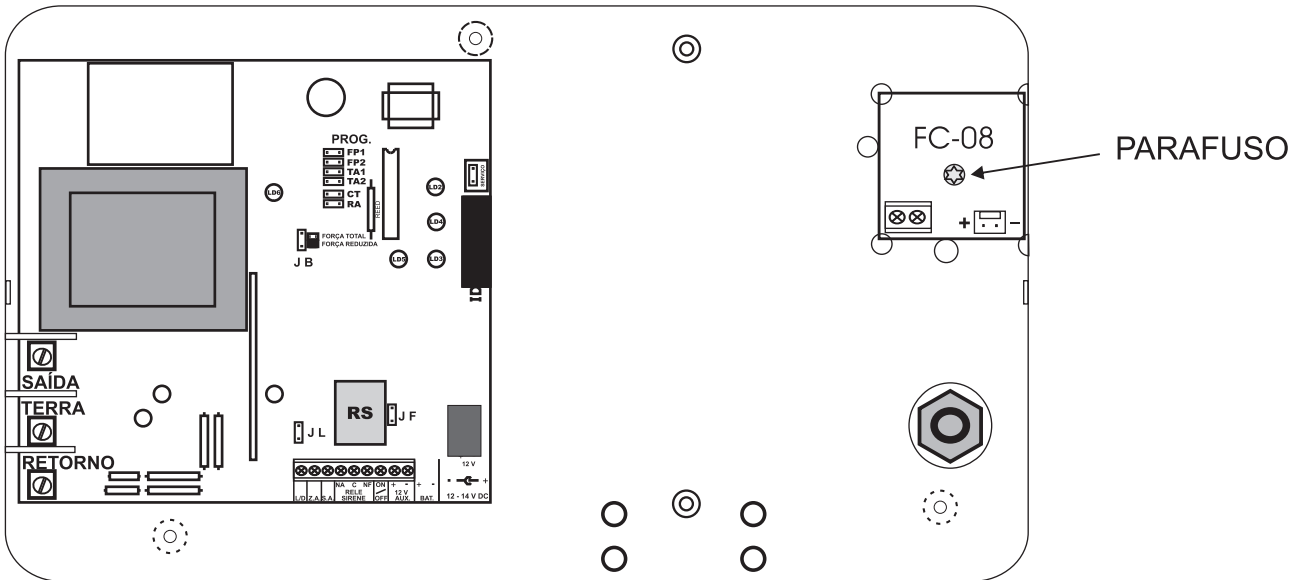


FIGURA 3

