


PLACA DE COMANDO VIA SAÍDA PGM PARA CP-8000 SPEED E CP-8000 V-12

MODELO PLC-PGM

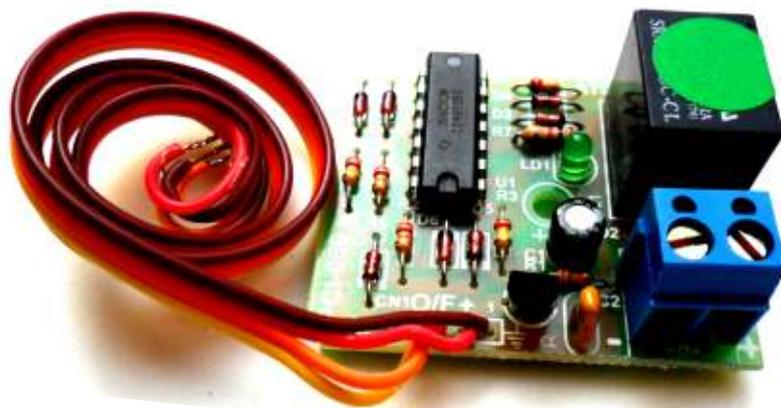

MANUAL DE INSTALAÇÃO



ATENÇÃO !
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO MANUAL
ANTES DE INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO.


INDÚSTRIA
BRASILEIRA



www.atdshelter.com.br

JUNHO / 2016
MAN-073

**CP-8000 SPEED
OU
CP-8000 V-12**

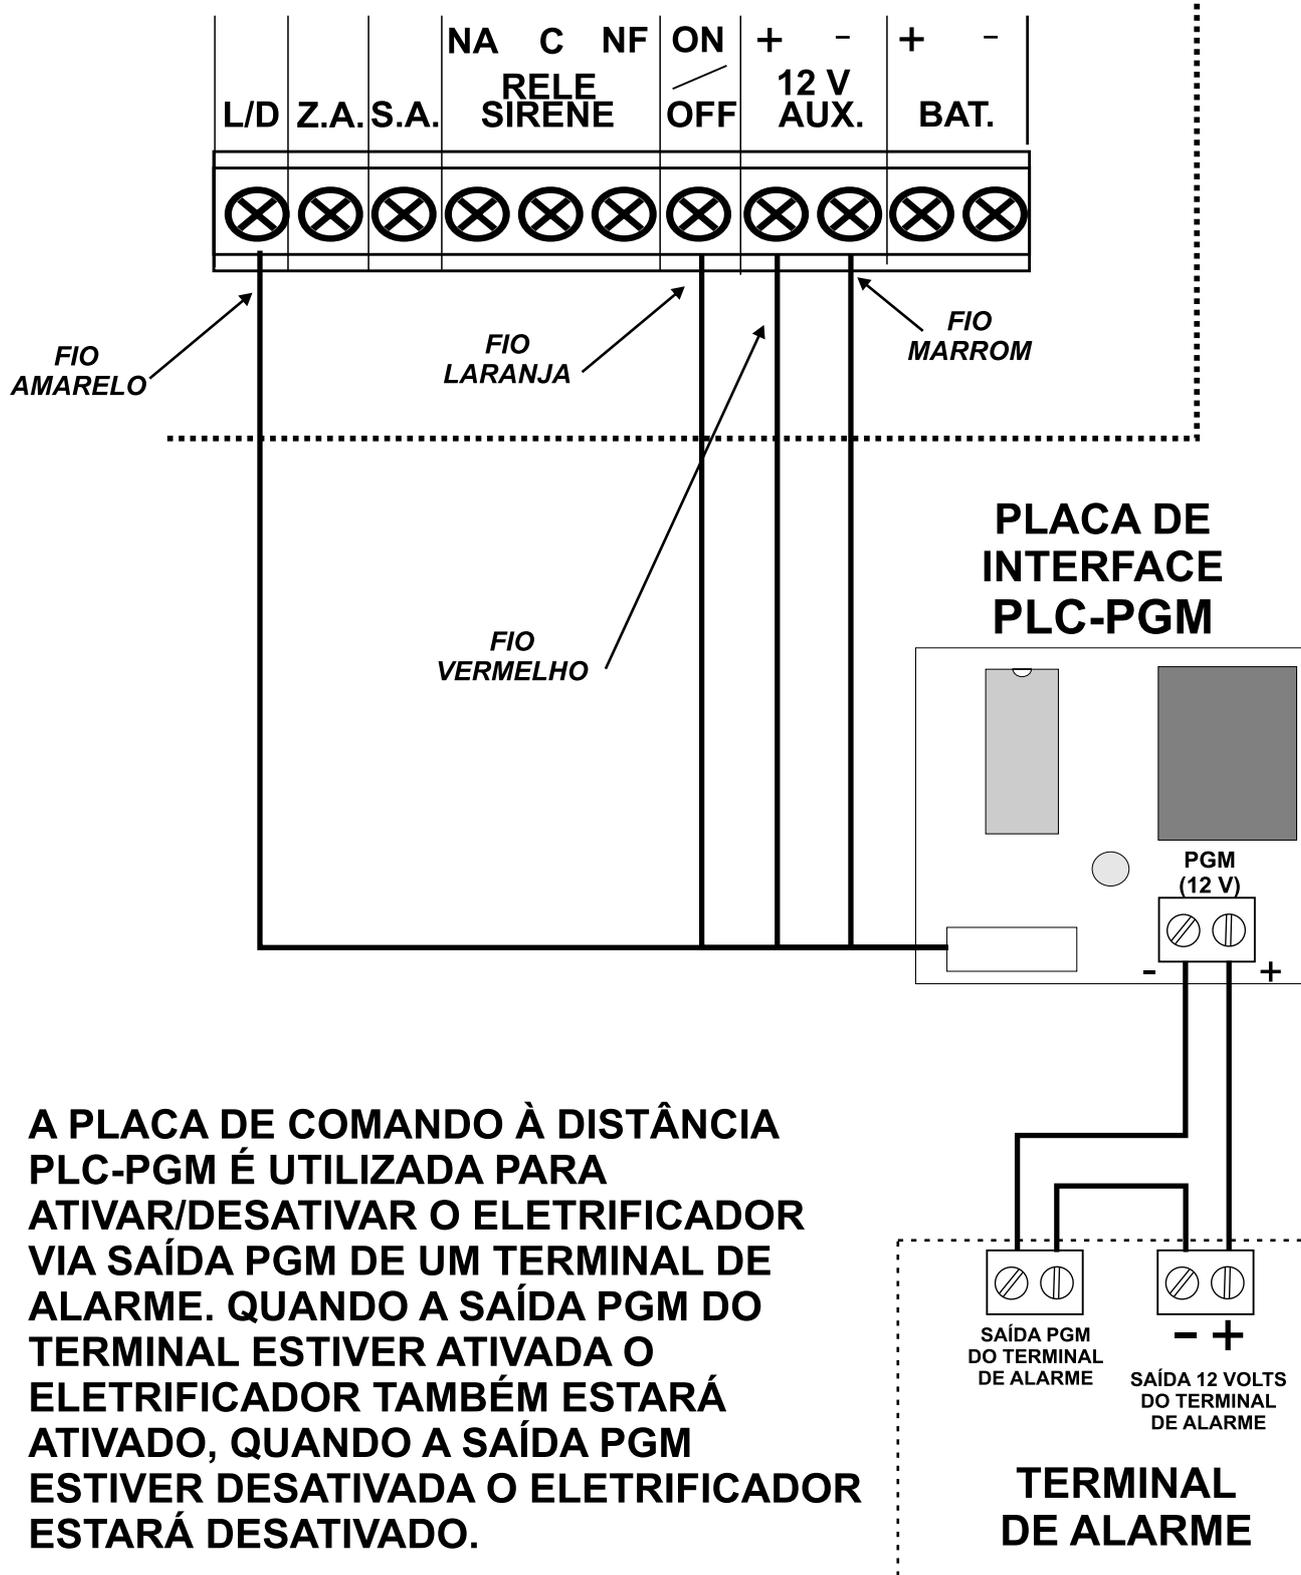

A PLACA DE COMANDO À DISTÂNCIA PLC-PGM É UTILIZADA PARA ATIVAR/DESATIVAR O ELETRIFICADOR VIA SAÍDA PGM DE UM TERMINAL DE ALARME. QUANDO A SAÍDA PGM DO TERMINAL ESTIVER ATIVADA O ELETRIFICADOR TAMBÉM ESTARÁ ATIVADO, QUANDO A SAÍDA PGM ESTIVER DESATIVADA O ELETRIFICADOR ESTARÁ DESATIVADO.