

# FONTE FC-04 V 2011

Fonte de alimentação de 12 Vc.c. / 400 mA - 110-220 Vc.a

## ESQUEMAS DE LIGAÇÃO : FC-04 / RCP-2000

1º - Fixe, com um parafuso apropriado, a fonte à base do gabinete do RCP-2000.

2º - Faça a ligação da FONTE FC-04 com o RCP-2000 conforme o esquema apresentado na Figura 1, conectando o fio de saída vermelho "+" ao borne "+12v" do RCP e o fio de saída preto "-" ao borne "-" do RCP-2000.

3º - Conecte o cabo vermelho do clip para bateria 9 V ao borne "+bat" do RCP-2000 e o cabo preto do clip para bateria 9 V ao borne "-" do RCP-2000, conforme esquema apresentado na Figura 1. Lembramos também, que em caso de falta de energia, esta bateria servirá como fonte de alimentação auxiliar. Ligue os fios de alimentação ac nos bornes correspondentes da fonte FC-04.

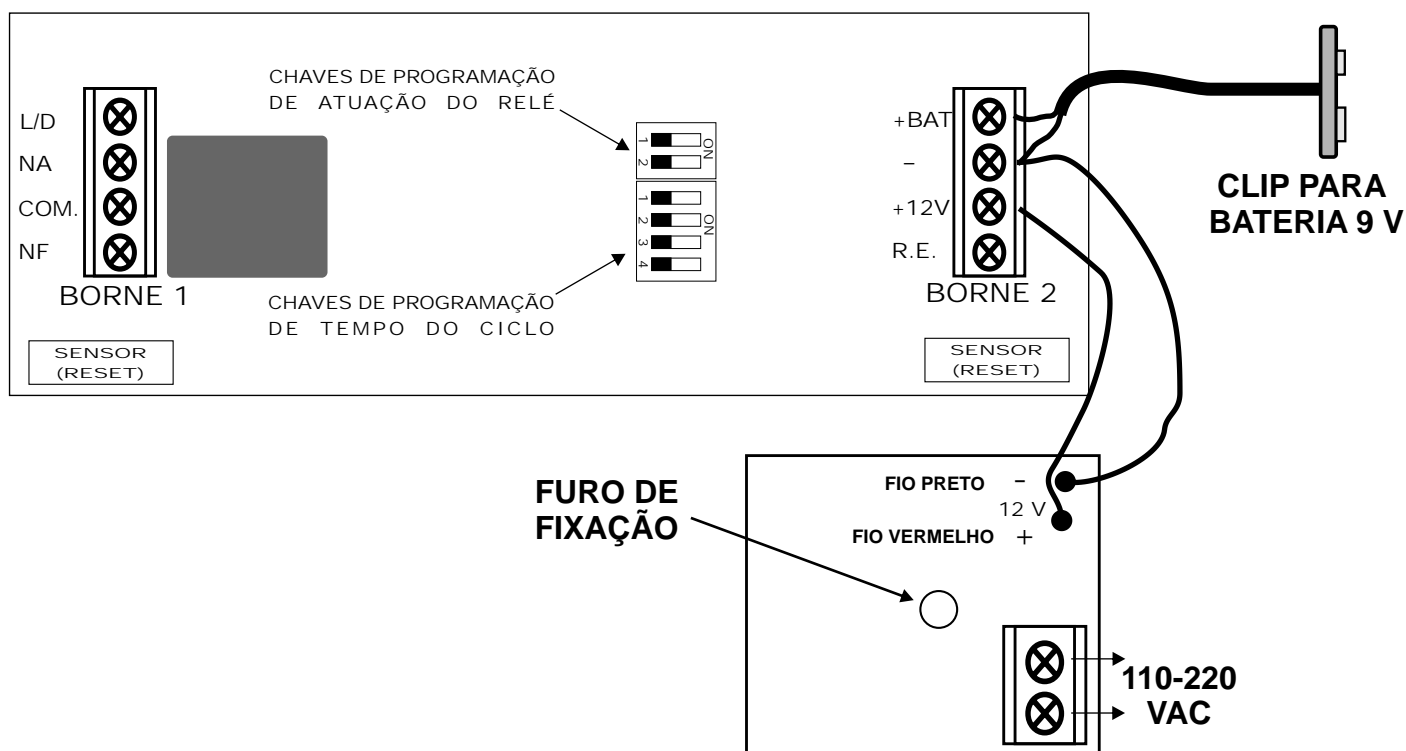


FIGURA 1

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A ATD SHELTER , empresa brasileira cadastrada no CNPJ sob nº 03.779.047/0001-93, garante este produto contra defeitos de fabricação e/ou de componentes por um período de 12 meses, sendo facultado a mesma a opção de reparo ou troca do produto. Em regiões onde não existam serviços técnicos autorizados as despesas de transporte / envio do equipamento a assistência técnica correrão por conta do consumidor.

Esta garantia perderá o efeito nos seguintes casos:

Utilização fora das especificações apresentadas neste manual;  
Danos causados por agentes da natureza, raios, inundações, etc;  
Danos ao produto causados por equipamentos acoplados ao mesmo;  
Reparos/consertos no produto efetuados por agentes não autorizados;  
Casos em que se evidenciem a não responsabilidade do fabricante.

Esta garantia restringe-se única e exclusivamente ao reparo ou substituição do equipamento, não abrangendo portanto quaisquer tipos de indenizações decorrentes de danos físicos ou financeiros reclamados pelo consumidor deste produto, sejam eles imputados em função de falha ou mau funcionamento do produto, tendo ciência o usuário de que este produto tem como função reduzir os riscos de roubos, assaltos e outras ações danosas ao patrimônio e/ou pessoas físicas, sendo porém impossível ao fabricante garantir que tais fatos não ocorrerão, visto que o funcionamento correto deste equipamento está vinculado às características ambientais de utilização e de instalação adequadas, condições estas que fogem ao controle do fabricante.

Como todo equipamento destinado ao complemento de segurança, o mesmo deve ser diariamente submetido a testes regulares de funcionamento. Em caso de dúvida de sua eficácia, solicite imediatamente à empresa instaladora uma revisão técnica.



[www.atdshelter.com.br](http://www.atdshelter.com.br)

INDÚSTRIA  
BRASILEIRA

